

INSTRUKTIONER FÖR DIG SOM HAR SLAMBRUNN



RENHÅLLNINGEN
KRISTIANSTAD



ENSKILT AVLOPP

= minireningsverk, två- och trekammarbrunn, sluten tank

Här får du veta vad du kan göra för att din anläggning och tömningar ska fungera störningsfritt.
Det blir enklare för dig och bättre för slamtömmaren och miljön.



VAD INNEBÄR DET ATT HA ETT ENSKILT AVLOPP?

*Slam från enskilda avlopp är ett kommunalt ansvar som Renhållningen Kristianstad har hand om.
Slamtömning utförs av Renhållningens entreprenör.*

TÖMNINGSINTERVALL

Brunnar och slutna tankar skall tömmas minst en gång per år enligt *Föreskrifter för avfallshantering för Kristianstads kommun*.

Tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker områdesvis vid ungefär samma tidpunkt varje år enligt ett fastställt schema, detta för att minska miljöpåverkan och slitage på vägarna.

Du behöver inte göra någon beställning för att få tömt. Tömningarna aviseras med post ca två veckor i förväg.

Tömning av slutna tankar sker inte enligt schema utan ska beställas av kund.

TIDSBESTÄMD TÖMNING

Det går bra att mot extra avgift beställa tömning på särskild dag, förmiddag, eftermiddag eller på särskild tid.

AKUT SLAMTÖMNING

Se vår hemsida för kontaktinformation vid akut behov av slamtömning.

BRUNNAR, MINIRENINGSVERK

Inför första tömningen av ditt minireningsverk måste tömningsinstruktioner lämnas in till Renhållningen, detta för att säkerställa att tömning sker på rätt sätt.

Minireningsverk återfylls ej med vatten efter tömning, detta kan dock beställas av kundtjänst.

HUR SKER TÖMNING?

Brunnen/slamavskiljaren har flera kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet. Då hinna slammet sjunka ner till botten medan vattnet fördröjs och rinner i jämnare takt ut i marken.

Det är i infiltrationen i marken som reningen av vätskefasen (vattnet) sker. Slammet får inte hamna i infiltrationen. Då sätts den igen och det blir till slut stopp i hela systemet ända in i huset. Därför behöver slammet i brunnen sugas bort varje år.

En del fastigheter har dubbla infiltrationer för att bäddarna skall vila med jämna mellanrum.

VAD SKA JAG GÖRA NÄR JAG FÅR MIN AVISERING?

VÄGEN FRAM TILL FASTIGHETEN

Vägen fram till den plats där slambilen stannar för att utföra sitt arbete måste vara tillräckligt bred, tåla slambilens tyngd och vara trafiksäker.

Följande skall uppfyllas hela vägsträckan

Minsta fria höjd	4,5 m
Minsta bredd	3,5 m
Bärighet	minst 28 ton totalvikt

Håll efter buskar och grenar så att vägen är framkomlig och uppfyller ovanstående minimimått.

På vintern ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad.

Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det. Slambilen är både större och tyngre. Slamtömning kan utebli, och orsaka en bomkörning, om vägen inte uppfyller kraven eller om det saknas ordentlig möjlighet att vända.

UPPSTÄLLNINGSPLETSEN FÖR SLAMBILEN

Uppställningsplatsen ska utformas så att trafiksäkerheten inte äventyras. Platsen får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva – övrig trafik ska kunna passera.

SLANGDRAGNINGSVÄG

Vintertid skall slangdragningsvägen vara skottad och halkbekämpad.

Chauffören skall kunna gå upprätt för att komma till och tömma all kamrarna i brunnen.

Den väg chauffören ska lägga ut slangen från bilen till brunnen/tanken ska vara fri från hinder som t.ex. staket, planteringar eller häststängsel.


Lösgående djur ska inte vara i närheten vid tömning – detta orsakar en bomkörning. Tänk på att slangen rör sig under sugningsarbetet.

Det maximala avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn skall inte överstiga 40 meter. Sughöjden mellan slambil och slambrunnens botten får ej överstiga 6 meter.

LOCK OCH KOPPLINGAR

Lock eller anslutningar ska vara väl synliga. Märk gärna ut platsen. Locket får inte vara blockerat eller nedgrävt. Vintertid ska locket vara framskottat. Se till att locket inte är fastfruset och att eventuella bultar eller lås är isfria.

Locket ska vara lätt att dra åt sidan (max 25 kg) eller att lyfta (max 15 kg). Locket ska kunna öppnas av en (1) person och med verktyg som normalt medförs vid slamtömning. Tänk på att om du har mer än en brunn som ska tömmas ska alla brunnar ha lätta lock.

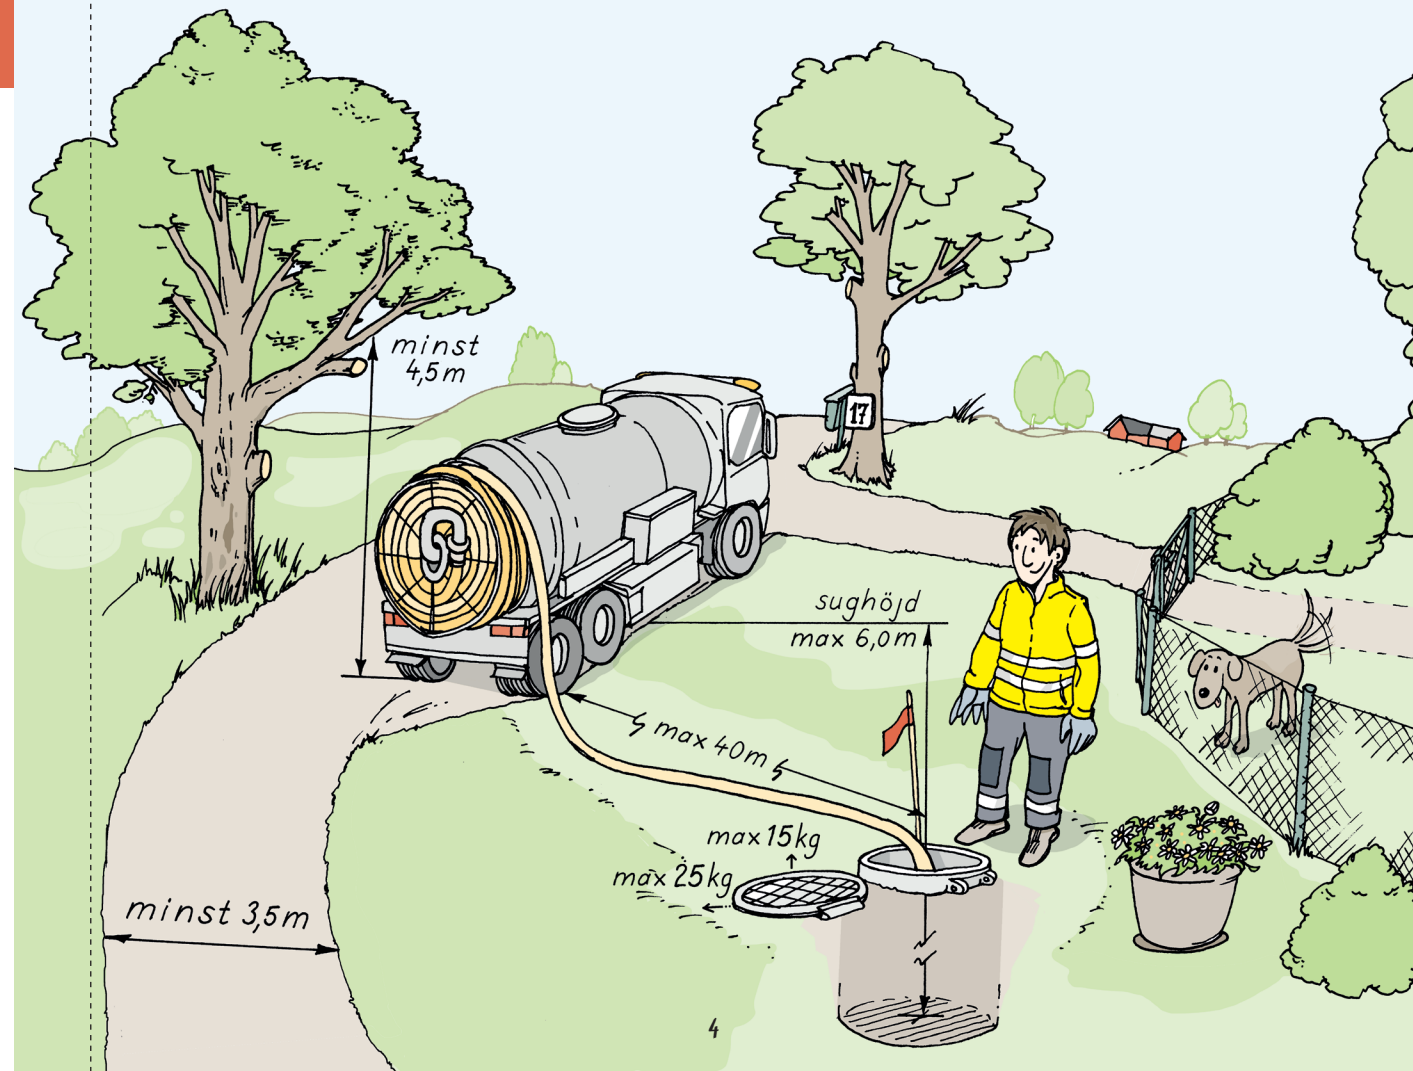

CHECKLISTA INFÖR SLANTÖMNING



- Framkomlig väg för tungt fordon
- Tillfartsvägar skall vara röjda från utstickande träd och grenar
- Möjlighet att vända, vändplats
- Om möjligt, sätt upp husnummer (viktigt även för räddningstjänst och ambulans)
- Brunnen ska vara synlig och lättåtkomlig
- Se efter att mellanväggar och T-rör på utloppsröret är hela
- Plantera ej buskar och blommor i närheten av anläggningen
- Blockera ej brunnsslock med blomkrukor, ved, snöhögar eller dyl.
- Røj gräs och buskar runt brunnen/tanken
- Brunnen/tanken får ej vara instängd av elstängsel
- Byt ut trasiga brunnsslock. Stora tunga lock bytes mot mindre/ lättare enligt Arbetsmiljöverkets regler. Locket ska utan svårighet kunna öppnas av en (1) person
- Locket ska vara över markytan, ej täckt av jord
- Markera gärna var brunnen finns så att den lätt kan hittas


VAD GÖR JAG EFTER ATT SLANTÖMNING HAR SKETT?

Efter tömning placerar chauffören en gul lapp i närheten av brunnen för att visa att de har varit där. På den gula lappen står det om allt är bra eller om det är något fel på anläggningen.

KONTROLLERA ATT TÖMNING ÄR UTFÖRD

Om du vill kontrollera att tömning blivit utförd kan du lyfta på locket och kontrollera om den är tömd. Brunnen ska inte ha en "slamkaka" (det slam som ligger fast på ytan) om tömning blivit utförd. Däremot kan det vara vatten i brunnen som fylls på vid normalt användande.

Öppna brunnen och kolla att den ser tät ut (inget vatten som läcker in). Kontrollera också att både ytter- och mellanväggar ser hela ut samt att T-röret är helt och sitter på plats vid brunnens utlopp.

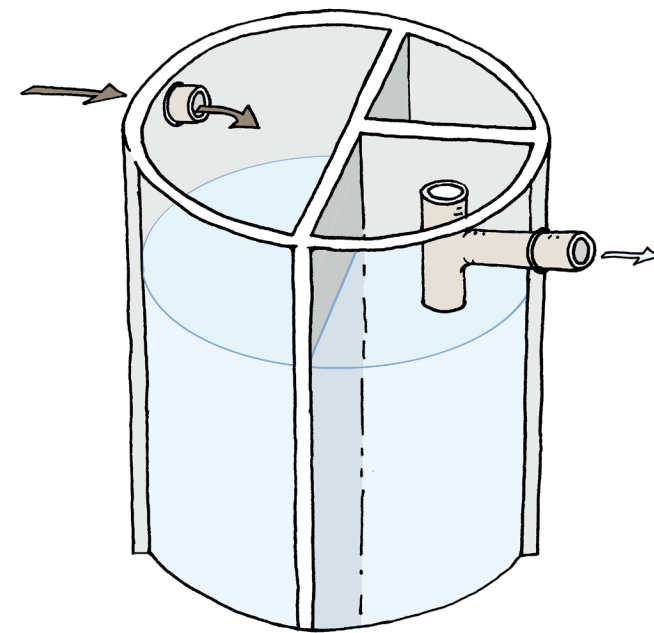

AVVIKELSER – HUR GÖR JAG?

BOMKÖRNING

En bomkörning uppstår om slambilen inte kommer fram till brunnen eller inte hittar brunnen. Brunnen får inte heller vara övertäckt.

HÖG NIVÅ I BRUNN

Detta kan vara ett bevis på att infiltrationen till anläggningen antingen är mättad eller igensatt. Normalt håller en infiltrationsanläggning cirka 25 år beroende på hur mycket den används.

T-RÖR SAKNAS

I brunnen sitter ett T-rör som hindrar slammet från att gå ut i infiltrationen. Det är vanligt att t-röret lossnar genom åren pga frätande gaser. Om du själv inte kan montera det, kontakta en rörmokare för hjälp.

RINNER BAKLÄNGES

Infiltrationsanläggningen kan vara igensatt. Detta innebär att vattnet trycks tillbaka från infiltrationen in i brunnen. Det kan också vara att där är vattensjukt och vatten trycker tillbaka in i brunnen.

OM SLAMTÖMNING INTE HAR KUNNAT UTFÖRAS, VÄNLIGEN KONTAKTA KUNDTJÄNST FÖR ATT BOKA ETT NYTT TILLFÄLLE

VIKTIG INFORMATION


SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Några gånger om året, öppna brunnen och kontrollera nivån och tjockleken på "slamkakan" (det slam som ligger på ytan). Nivån ska vara i underkant på utloppet.

Kontrollera att det finns ett helt T-rör på utgående ledning.

Kontrollera att det endast finns slam i den första kammaren. Finns det slam i de andra kammarna är brunnen överbelastad och behöver tömmas oftare. Ring i så fall Renhållningen och ändra tömningsintervall.

Om det finns en synlig fördelningsbrunn, öppna och kontrollera att nivån är i underkant på utloppen. Kolla även så att det inte finns något slam i brunnen.

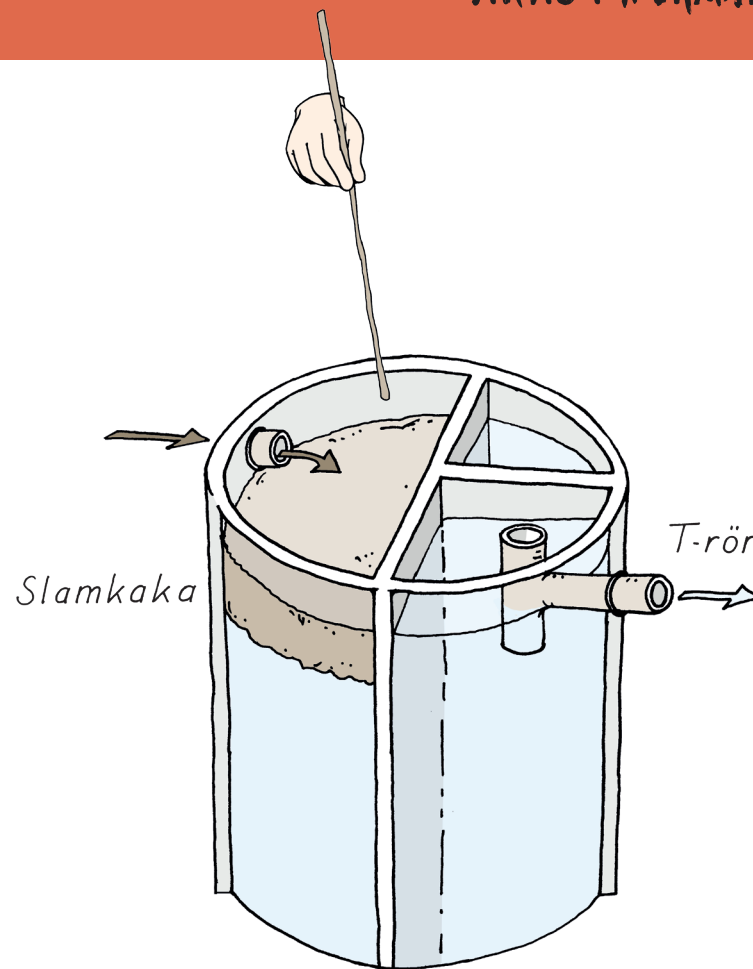

VIKTIG INFORMATION

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL forts.

Se till att inga träd och buskar växer på eller i närheten av anläggningen och avloppsledningarna, detta för att säkra att rötter inte växer in.

Använd inte markytan där infiltrationen och brunn finns som parkeringsplats, hästhage eller körväg. Det packar marken, reningen försämras och anläggningen kan sättas igen.

VINTERTID


Om du har en sluten tank kan det finnas risk att det slam som finns i tömningsröret fryser under vinterhalvåret. Detta sker bara om tanken är överfull.

Vintertid ska locket vara framskottat och inte ha frusit fast. Gångvägar ska snöröjas och hållas halkfria.

TÄNK PÅ BARN & DJUR

Ingen får ramla ner i brunnen! Se till att ditt lock är barnsäkrat med lås eller liknande. Det är fastighetsägarens ansvar att ha ett säkert lock.

Brunnen får inte ligga helt öppen när chauffören kommer. Chauffören får inte lämna en brunn utan att det ligger något över den.

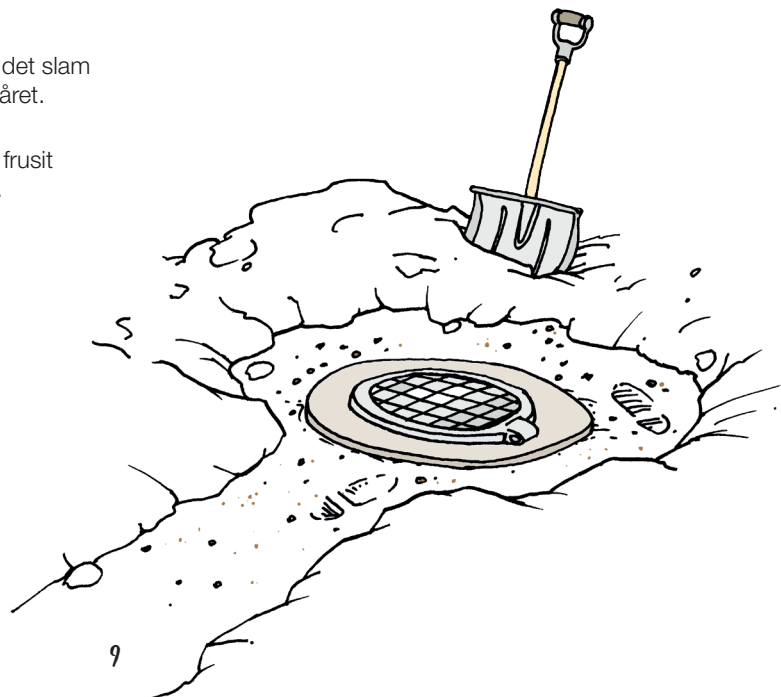

TÄNK PÅ MILJÖN

Slammet som hämtats hos dig går till kommunens avloppsreningsverk. Tänk på att aldrig spola ut något i avloppet som kan äventyra brunnens eller tankens funktion eller som kan vara farligt för miljön. Kemikalier som spolas ned kan oftast inte brytas ned och vattnet rinner orenat ut i våra sjöar, hav och vattendrag.

Spola inte ner:

Främmande föremål som tvättlappar, våtservetter, tops, tamponger, bindor och blöjor. Det kan orsaka stopp i dina ledningar, ventiler och pumpar.

Cigarettfimpar innehåller kadmium vilket hör till de farligaste tungmetallerna. Cigarettfimpar och snus hör givetvis inte hemma i avloppet. Kasta i restavfall.

Läkemedel lämnas på apoteket.

Farligt avfall som lösningsmedel, färgrester, kemikalier och olja ska lämnas på återvinningscentralerna.

Oljor om chauffören upptäcker oljefilm i brunnen töms inte brunnen. Om brunnen blivit tömd innan oljan upptäckts klassas avfallet som farligt avfall och en avgift tillkommer.



FETT I AVLOPPET

Var rädd om ditt avlopp, skölj t.ex. inte stekpannan under varmt vatten. Torka istället ur fettet med hushållspapper och kasta det som matavfall. Håll flytande oljor i en förpackning och släng som restavfall eller lämna på en återvinningscentral.



REGLER

Regler om slamtömning finns i kommunens Föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun.

Arbetsmiljöverket har anvisningar om arbetsmiljö.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger tillstånd för enskilt avlopp och beviljar också dispenser från tömning varje år.


KONTAKTA OSS

044 13 54 00 (mån-fre 9-12)
renhallningen@kristianstad.se



RENHÅLLNINGEN
KRISTIANSTAD

www.renhallningen-kristianstad.se

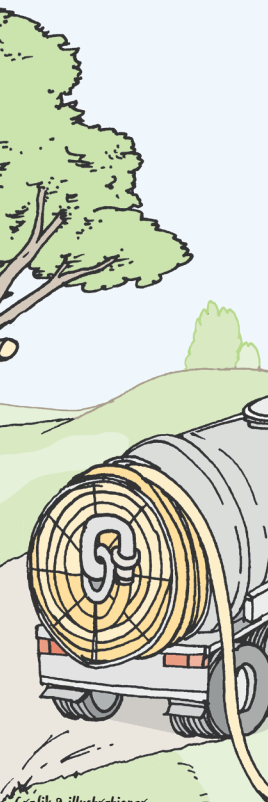

Grafik & illustrationer

Mats Rundlöf, Capisco Art & Design
Freeplik.com

